


# Ersättning av HZL 03 med talmodul 5150/500

Vid byte av talmodul måste ledningsnätet mellan nätaggregat HZL 03 kompletteras med en tråd enligt scheman på sid 2.

Befintlig ledning på anslutning + i HZL 03 kopplas till + på talmodul 5150/500.


Ledning på anslutning 2 kopplas till anslutning 2 i talmodul 5150/500 och ledning på anslutning 3 kopplas till anslutning 1 på 5150/500.

Den nya ledningen ansluts på – på talmodul 5150/500.

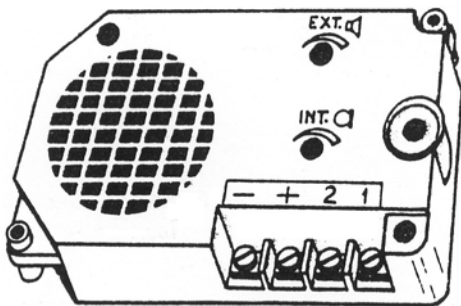


Om rundgång uppstår eller om ljudnivån behöver justeras, justera med volym och microfonskruvarna.

## Blockschema

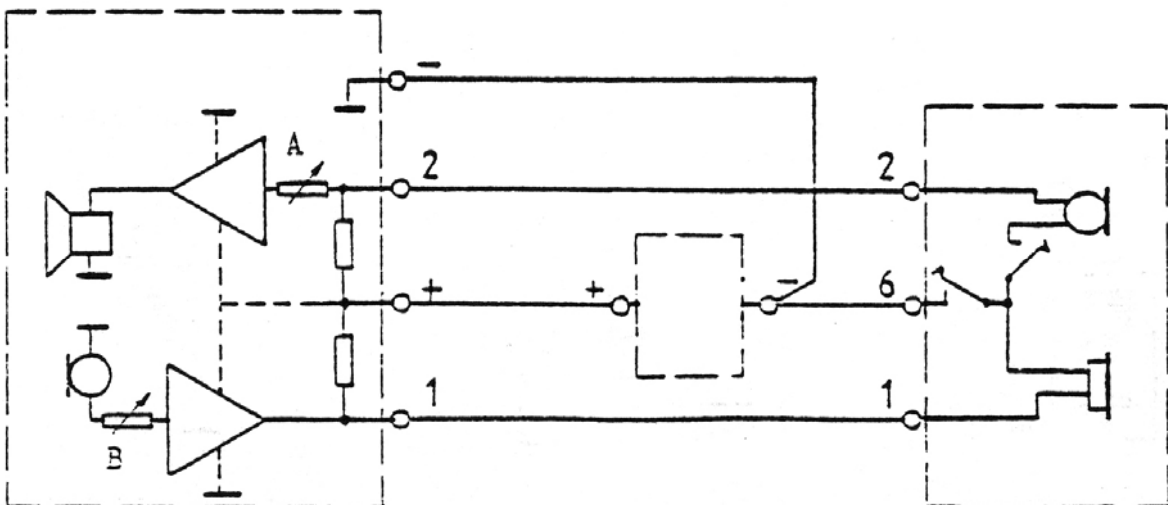


## Modifiering av existerande installation

Koppla enligt schema

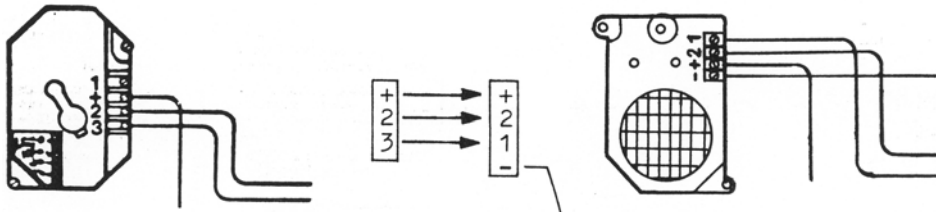


Extra tråd ansluts till – på nätaggregatet.

## Nödvändig omkoppling av nätaggregat HNT 03



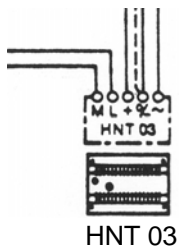


HNT 03



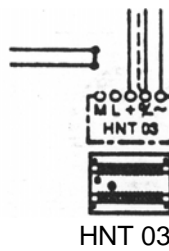


HNT 03

Lossa M och L och förbind dom med varandra utan för nätaggregatet.

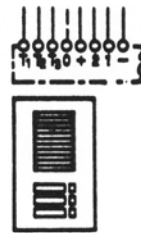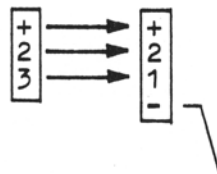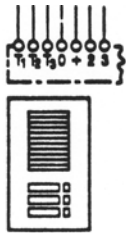

Extra tråd ansluts till – på nätaggregatet.

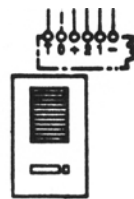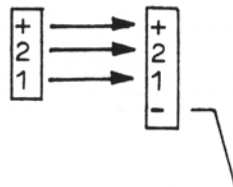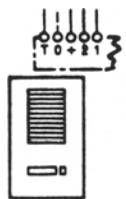

Extra tråd ansluts till – på nätaggregatet.